

## 序 言

尊敬的用户：

您好！感谢您选购全新的金涵电子手持示波器，为了正确使用本仪器，请您在使用本仪器之前仔细阅读本说明书全文，特别有关“安全注意事项”的部分。如果您已阅读完本说明书全文，建议您将此说明书进行妥善的保管，与仪器一同放置或放在您随时可以查阅的地方，以便将来在使用过程中进行查阅。

## 版权信息

合肥金涵电子科技有限公司版权所有。

金涵电子产品受中国或其他国家专利权的保护，包括已取得或正在申请的专利。本公司保留更改产品规格和价格的权利。金涵保留所有权利。许可软件产品由金涵所有，受国家版权法及国际条约规定的保护。

如果原购买者自购买该产品之日起两年内，将该产品出售或转让给第三方，则保修期应为自原购买者从金涵或授权的金涵分销商购买该产品之日起两年内。探头及其他附件和保险丝等不受此保证的保护。

如果在适用的保修期内证明产品有缺陷，金涵可自行决定是修复有缺陷的产品且不收部件和人工费用，或用同等产品（由金涵决定）更换有缺陷的产品。金涵作保修用途的部件、模块和更换产品可能是全新的，或者经修理具有相当于新产品的性能。所有更换的部件、模块和产品将成为金涵的财产。

以下提到的“客户”是指据声明本保证所规定权利的个人或实体。为获得本保证承诺的服务，客户必

须在适用的保修期内向金涵通报缺陷，并为服务的履行做适当安排。客户应负责将有缺陷的产品装箱并运送到金涵指定的维修中心，同时预付运费并提供原购买者的购买证明副本。对于港、澳、台同胞以及国外客户，如果产品送返到维修中心，客户应负责支付所有的运费、关税、税金及任何其他费用。

本保证不适用于由于意外、机器部件的正常磨损、在产品规定的范围之外使用或使用不当或者维护保养不当或不足而造成的任何缺陷、故障或损坏。金涵根据本保证的规定无义务提供以下服务：

- a) 修理由非金涵服务代表人员对产品进行安装、修理或维护所导致的损坏；
- b) 修理由于使用不当或与不兼容的设备连接造成的损坏；
- c) 修理由于使用非金涵提供的电池而造成的任何损坏或故障；
- d) 维修已改动或者与其他产品集成的产品（如果这种改动或集成会增加产品维修的时间或难度）。

本保证由金涵针对本产品而订立，用于替代任何其他的明示或暗示的保证。金涵及其经销商拒绝对于特殊目的的适销性或适用性做任何暗示的保证。对于违反本保证的情况，金涵负责修理或更换有缺陷产品是提供给客户的唯一和全部补救措施。无论金涵及其经销商是否被预先告知可能发生任何间接、特殊、偶然或必然的损坏，金涵及其经销商对这些损坏均概不负责。

### **一般安全性要求**

了解下列安全性预防措施，以避免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其他产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，请务必按照规定使用本产品。

**只有受过专业培训的人员才能执行维修程序。**

## 1. 避免起火和人身伤害

- 正确插拔

当探头或测试导线连接到电压源时请勿插拔。

- 正确连接探头

探头地线与地电势相同，请勿将地线连接到高电压上。并且在测试过程中，请勿触摸裸露的接点和部件。

- 查看所有终端额定值

为了避免火灾和过大电流的冲击，请查看本产品的所有额定值和标记说明。请在连接产品前查阅产品使用说明以了解额定值的详细信息。

- 请勿开盖操作

如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

- 避免电路外露

开机后请勿接触外露的接头和元件。

- 怀疑产品出故障时，请勿操作

如果您怀疑本产品已经出现故障，可请合格的维修人员进行检查。

- 保持适当的通风

- 请勿在潮湿环境下操作

- 请勿在易燃、易爆环境中操作

- 请保持本产品表面的清洁和干燥

## 2、安全术语和标记

本手册中的术语。以下属于可能出现在本手册中：

**警告：**警告性声明指出可能会危害生命安全的条件和行为。

**注意：**注意声明指出可能导致本产品和其它财产损坏的条件和行为。

产品上的术语：以下术语可能出现在产品上

**危险：**表示标记附近有直接伤害危险存在。

**警告：**表示标记附近有潜在的伤害危险。

**注意：**表示对本产品及其它财产有潜在的危险

产品上的符号：以下符号可能出现在本产品上



警告高压



保护性接地



注意请参阅手册



测量接地端

## 前 言

本手册介绍 JHJDS3034 手持数字存储示波器的操作的有关信息。手册包括以下章节：

- ◆ 用户指南：简单介绍了手持数字存储示波器的前面板、用户界面、功能检查及探头补偿。
- ◆ 功能介绍及操作：对示波器、记录仪的功能及操作做了详细的介绍。
- ◆ 应用示例：提供一些测量示例，供读者参考。
- ◆ 系统提示及故障排除：
- ◆ 服务和支持：

具体型号如下表所示：

型 号	通 道	带 宽	实时采样率	存储深度
JHJDS3034	四单通道+记录仪	30Mhz	250MSa/s（双通道或单通道开启模式--特指 CH1CH2） 100MSa/S(四通道开启模式)	16K*2

JHJDS3034 手持数字存储示波器向用户提供简单而功能明晰的前面板，以进行基本操作。每个按键都标有相应功能的字母或符号标示，用户可更加直观的操作，符合传统仪器的使用习惯，用户不必花大量的时间去学习和熟悉即可熟练使用。为了加速调整，便于测量，用户可直接按“**AUTO**”键，仪器则显现适合的波形和档位位置。

除易于使用之外，JHJDS3034 手持数字存储示波器还具有更快完成测量所需要的高性能指标和强大的功能。通过 250MSa/s 的实时采样，可在 JHJDS3034 手持数字存储示波器上观察更快的信号。强大的出发和分析能力使其易于捕捉和分析波形。清晰的液晶显示和数学运算功能，便于用户更快更清晰地观察和分析信号问题。

JHJDS3034示波表的示波器提供独特的波形显示界面和多种测量功能。可广泛应用于工程测量、外出测试、汽车电子、变频器、研究、设计、教育和实习训练等领域，包括虚拟电路测量和故障解决等。

从下面给出的性能特点，可以了解此系列手持数字存储示波器如何满足您的测量要求。

- ◆ 自带记录仪功能
- ◆ 4.3 寸 16 位真彩色 TFT 400\*272 裸机 600g
- ◆ 最大带宽 30MHz（频率 60MHZ）实测数据
- ◆ 最大采样率 250MSa/S(双通道或单通道开启模式-特指 CH1CH2[CH3/CH4 无效-其最大为 100MSa/s])  
100MSa/S(四通道开启模式)

- ◆ 存储深度 16Kpts \*2
- ◆ 支持通过 USB 的固件程序升级
- ◆ 具备边沿触发功能，可自动检测支持（50Hz—60MHz）
- ◆ 多种波形数学相加功能
- ◆ 支持中、英文菜单显示
- ◆ 支持时间、电压光标测量
- ◆ 自动、正常，单次触发模式
- ◆ 支持自动关机功能及省电模式：时间可设置
- ◆ 光标测量功能
- ◆ 波形可截图保存并通过 USB 导入到电脑
- ◆ 自带支架，便于放置
- ◆ 可通过 USB 供电
- ◆ 超长待机：单节电池可连续工作 4 小时左右

## JHJDS3034 手持数字存储示波器附件:

- ◆ 一本使用说明
- ◆ 一份合格证
- ◆ 四根 1: 1/10: 1 探头
- ◆ 四个探头夹
- ◆ 两个锂电池
- ◆ 一个锂电池充电器



# 目录

第一章 入门指南.....	1
1.1 一般性检查.....	1
1.2 前面板和用户界面.....	2
1.3 手持存储示波器的连接输入.....	6
1.4 功能检查.....	7
1.5 探头.....	8
1.6 初步使用示波器自动显示信号.....	9
第二章 操作示波器.....	10
2.1 连接端口.....	11
2.2 自动测量.....	11
2.3 显示系统.....	12
2.4 垂直系统.....	14
2.5 水平系统.....	19
2.6 触发系统.....	20
2.7 存储系统.....	22
2.8 辅助系统.....	24

2.9 光标测量.....	25
2.10 数学运算功能.....	26
第三章 记录仪使用.....	27
3.1 记录仪的使用.....	27
第四章 应用示例.....	29
4.1 简单信号测量.....	29
4.2 光标测量.....	30
4.3 捕捉单次信号.....	31
4.4 四通道显示.....	33
第五章 系统提示及故障排除.....	34
5.1 系统提示信息说明.....	34
5.2 故障处理.....	34
第六章 服务和支持.....	36
6.1 保修概要.....	36
附录 A: 技术规格.....	37
附录 B: 日常保养和清洁.....	40

# 第一章 入门指南

JHJDS3034 手持数字存储示波器是小型、轻便的便携式仪器。向用户提供方便且易操作的前面板，可以进行基本的测试。

本章主要阐述如何执行以下任务：

- △ 一般性检查
- △ 前面板和用户界面
- △ 手持存储示波器的连接输入
- △ 功能检查
- △ 探头补偿

## 1.1 一般性检查

当您得到一台崭新的 JHJDS3034 手持示波器时，强烈建议您按照以下步骤对示波器进行检查。

检查是否有因运输造成的损坏：

如果发现包装纸箱或泡沫塑料保护垫严重破损，请先保留，直到整机和附件通过电性和机械性测试。

检查附件：

关于提供的附件明细，在本说明书前面的附件中进行了说明。您可以参照此说明检查附件是否有缺失或损

坏。如果发现附件缺少或损坏，请和负责此业务的经销商联系。

**检查整机：**

如果发现仪器外观破损，仪器工作不正常，或未能通过性能测试，请与负责此业务的销售或经销商联系。如果因运输造成仪器的损坏，请注意保留包装。通知运输部门和负责此业务的销售或经销商。我们会为您安排维修或更换。

## **1.2 前面板和用户界面**

当您得到一台示波器，首先需要熟悉它的前面板。本章将详细介绍示波表前面板的按键布局 and 如何使用。在任何操作之前请您仔细阅读本章内容。

前面板及按键布局（图 1-1）：

前面板的按键除了可以在界面上显示菜单还可以让您直接使用部分功能。界面上显示的菜单提供了全部的高级功能。

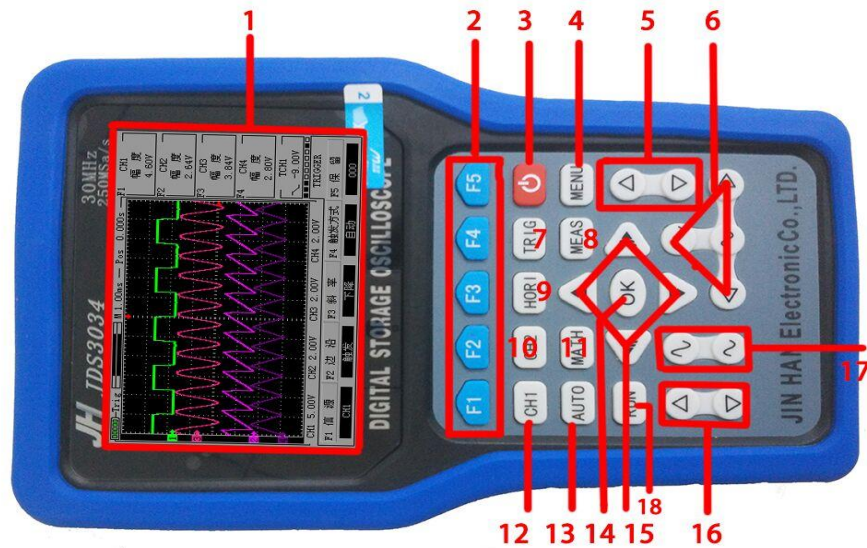


图 1-1 前面板及按键布局

## 功能描述:

1. 显示屏
2. F1~F5: 多功能选择按键
3. PRW: 电源开/关按键
4. MENU: 菜单按键
5. 调整触发电平
6. 设置时基以及水平移动波形
7. TRIG: 显示 TRIG 菜单
8. MEAS: 显示测量菜单
9. HORI: 显示 HORI 菜单
10. CH2: 显示通道 2, 4 菜单
11. MATH: 显示 MATH 菜单
12. CH1: 显示通道 1, 3 菜单
13. AUTO: 自动设置
14. OK: 确定按键
15. 光标移动按键
16. 调整水平线位置
17. 调节垂直电压档位
18. RUN: 运行/停止

显示屏界面，如图 1-2

### 示波器界面描述：

1. 显示电量
2. 显示触发状态
3. 显示当前波形在内存中的位置
4. 显示水平时间/格
5. 显示触发信号的等待时间
6. 显示信号幅度
7. 显示信号周期、频率
8. 显示占空比
9. 显示触发位置量
10. 显示通道 1 标志
11. 显示通道 1 电压档位
12. 显示相对水平位置位移量
13. 波形
14. 网格

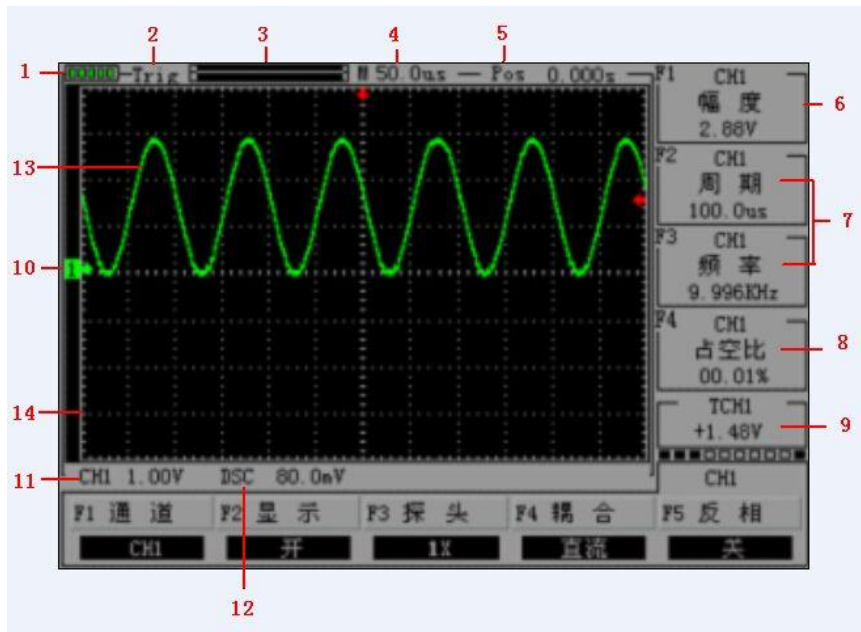


图 1-2 显示屏

### 1.3 手持存储示波器的连接输入

说明:

1. 示波器探头
2. 示波器输入端
3. 支架
4. 探头夹



图 1-3 接入端说明



## 1.4 功能检查

首先给示波器做一次快速的体检以确定仪器是否工作正常是非常必要的。请按照以下步骤进行：

1. 确认示波器已安装上电池后，长按示波器面板上“PRW”按键，直到听到蜂鸣器响时即可松手。
2. 将示波器探头上的开关设定到 10X 并将探头与示波器的通道 1 连接。将探头连接器上的插槽对准 CH1 同轴电缆插接件上的凸键，按下去即可连接，然后向右旋转以拧紧探头。
3. 把探头的探针和接地夹连接到信号发生器的相应连接端上（建议输入 1KHZ，约 3V 峰峰值的方波）。
4. 设置CH1菜单中探头的衰减系数为10X（按键顺序 CH1 -> F3 选择10X）。按下 AUTO键，稍待一会，屏幕上将会显示频率为1kHz、峰峰值为3V的方波信号。
5. 选择 CH2，CH3，CH4，重复步骤 2 和 3。

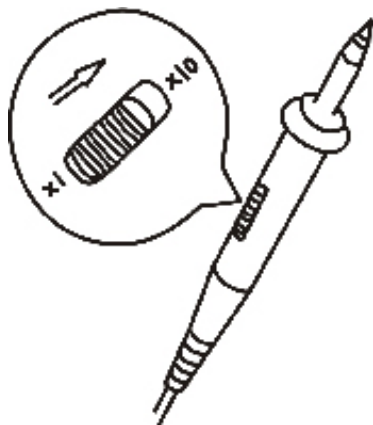


图 1-4 设置探头

## 1.5 探头

### 1. 探头的安全性

探头主体周围的防护设置可保护手指以防电击；进行任何测量前，将探头连接到示波器并将接地端接地。


### 2. 探头补偿（详见探头说明书）

在首次将探头与任一输入通道连接时，需要进行此调节，使探头与输入通道匹配。未经补偿校正的探头会导致测量误差或错误。若调整探头补偿，请按如下步骤：


（1）在通道菜单中将探头选项衰减设置为 10X，将探头上的开关也设定为 10X，并将示波器探头与通道 1 相连接。如使用探头钩形头，应确保与探头接触可靠。

（2）将探头端部与信号发生器输出连接器相连，接地夹与信号发生器的地线连接器相连，显示通道，然后按下“**AUTO**”（自动）按钮。


（3）检查所显示波形的形状，见图 1-5。

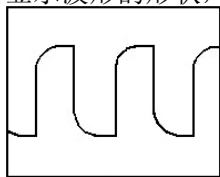

欠补偿

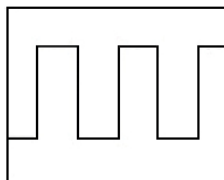

补偿适当

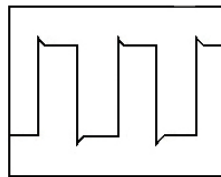

过补偿

图 1-5

(3) 如有必要，调整探头，必要时重复操作。

## 1.6 初步使用示波器自动显示信号

JHJDS3034手持数字存储示波器具有信号自动设置的功能，根据输入的信号，可自动调整电压、时基、触发方式等参数，从而达到最好的信号显示状态。要使用自动设置，要求被测信号的频率大于或等于50Hz。

本部分主要对初步使用本款示波器的客户做一次自动显示信号的演示，但没有逐个介绍示波器的所有功能。具体操作步骤如下：

(1) 示波器装上电池后，长按示波器右上角的红色“PRW”

(2) 按键，直到听到蜂鸣器响声即可松手，此时示波器进入开机画面，如图1-6

进入开机画面后，默认是选中“示波器”，选中后约过3S左右自动进入示波器操作界面。

(3) 将探头接到示波器通道1（CH1）且探头拔到10X档，然后接地夹接到信号地

(4) 按下“CH1”，再按下“F3”将探头设置为10X

(5) 将探头针接触到需要测试的信号源，按下“AUTO”按键，

(6) 此时，示波器将自动设置垂直、水平和触发系统，并将以波形显示的最佳效果显示信号。



图 1-6 开机画面

## 第二章 操作示波器

用户从上一章已经大概了解了如何从菜单栏中设置JHJDS3034示波器。本章将详细介绍示波器各功能的设置。本章讲述的内容如下：

- △ 连接端口
- △ 自动测量
- △ 显示系统
- △ 垂直系统
- △ 水平系统
- △ 触发系统
- △ 存储系统
- △ 辅助系统
- △ 光标测量
- △ 数学运算功能

## 2.1 连接端口

如图 2-1 所示：从左往右依次为 CH1、CH2、CH3、CH4

CH1-CH4：用于显示信号波形的输入连接端口



图 2-1 连接端口

## 2.2 自动测量

JHDS3034 手持数字存储示波器/示波表具有自动设置功能。根据输入的信号，可自动调整电压档位、时基、以及触发方式至最好形态显示。

“AUTO”按钮为自动设置的功能按钮。

- 如果多个通道有信号，则具有最低频率信号的通道作为触发源。
- 未发现信号，则将通道 1 接入一信号，按下“AUTO”按钮。

## 2.3 显示系统

表 2-1 显示系统功能菜单

功能菜单	设定	说明
显示类型	矢量	采样点之间通过连线的方式显示
显示模式	Y-T	显示相对于时间（水平刻度）的垂直电压
	X-Y	显示相位差
持续	/	屏幕波形实时更新
显示亮度	背光	可设置为从 1 到 5
颜色	/	彩色或黑白显示
语言	/	中文或英文

### 显示系统设置

1. 背光设置：按“MENU”键，找到背光设置，按“F5”键设置背光，即亮度。
2. 语言设置：按“MENU”键，找到语言设置，按“F2”键设置语言，可设置中、英文两种显示界面。
3. 颜色设置：按“MENU”键，找到颜色设置，按“F3”键设置颜色，可设置彩色和黑白两种显示
4. 模式设置：按“MENU”键，找到模式设置，按“F1”键设置模式，可设置 Y-T 或 X-Y 模式显示
5. 长按“MENU”按键，可进入仪器功能选择界面，可通过 F1, F4 选择按键进行选择。如图 2-2



图 2-2 仪器功能选择界面

选择示波器界面后进入显示界面如图 2-3

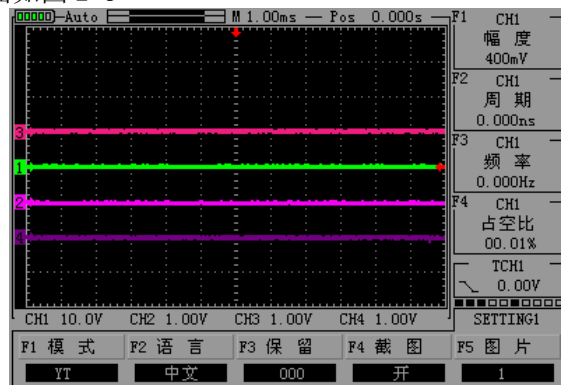


图 2-3 显示主界面

## 2.4 垂直系统

JHJDS3034手持数字存储示波器,通过CH1键可切换CH1和CH3,CH2键可切换CH2和CH4,操作菜单将会显示在屏幕的底部;要改变CH1和CH2的垂直设置,按照以下步骤操作:

1. 按下 CH1 和 CH2 键,功能菜单将显示在屏幕底。
2. 按下 F1 ~ F5 键选择设置各种状态。

现在您可以看到如下图的菜单:

CH1 菜单:

CH1 1.00V DSC 80.0mV				CH1
F1 通道	F2 显示	F3 探头	F4 耦合	F5 反相
CH1	开	1X	直流	关

CH2 菜单:

CH1 1.00V DSC 0.00V				CH2
F1 通道	F2 显示	F3 反相	F4 档位	F5
CH2	开	关	X1	



表 2-2 详细说明各菜单项的功能

通道	CH1	通道 1, 通道 3
	CH2	通道 2, 通道 4
显示	开	打开显示波形
	关	关闭显示波形
探头	1X	根据探头衰减系数选取其中一个值, 以保持垂直偏转系数的读数正确。 共有三种: 1X、10X、100X
	10X	
	100X	
耦合	交流	阻挡输入信号的直流成分
	直流	通过输入信号的交流和直流成分
反相	开	打开反相功能
	关	关闭反相功能

### 1. 设置通道耦合

以信号施加到 CH1 通道为例, 被测信号是一含交流分量的方波信号。

- 以 CH1 为例, 输入一个包含直流分量的信号。

按下“CH1”→“F4”选择设置到交流。只允许交流分量通过, 直流分量被滤除。波形显示如图2-4所示。

- 按下“CH1” → “F4”选择设置到直流。交流和直流分量都被允许通过。波形显示如图 2-5 所示。

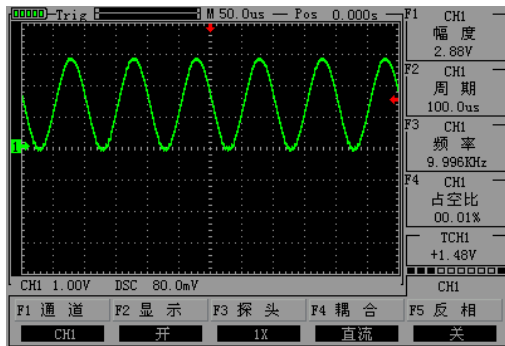


图 2-4 耦合直流

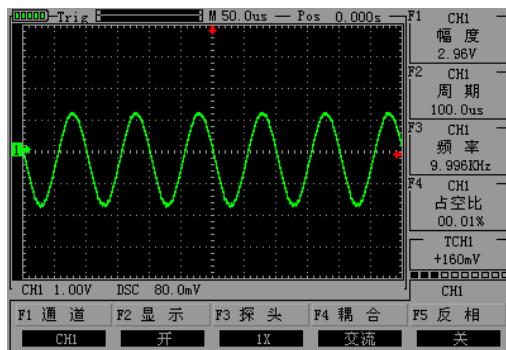


图 2-5 耦合交流

## 2. 探头比例设置

为了配合探头的衰减系数，需要在通道操作菜单中调整相应的探头衰减比例系数。如果探头衰减系数为X10，示波器输入通道的探头比例也应设置成10X，以确保显示的档位信息和测量的数据正确无误。

按照以下操作调整通道菜单中探头的衰减系数比例：

按下 CH1 或 CH2 键，按下 F3 选择设置合适的设置，该设置将会保存到你再次改变设置。如图2-6所示

- 按“CH1” → “F3”设置探头比例为 10X

### 3. 波形反向设置

- 按下“CH1” → “F5”将反相设置为“开”即可看到波形反相，如图 2-7

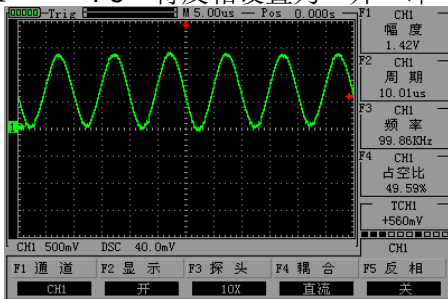


图 2-6 设置探头 10X

### 4. 波形显示设置

通过设置可以让任一通道的波形显示或不显示。以设置 CH1 通道波形不显示为例：

- 按“CH1” → “F2”，设置 CH1 通道显示不波形。如图 2-8

### 5. 垂直伏/格调节设置

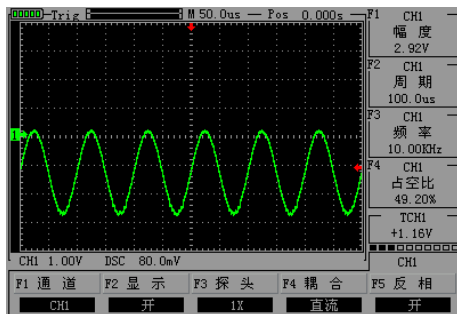


图 2-7 波形反相

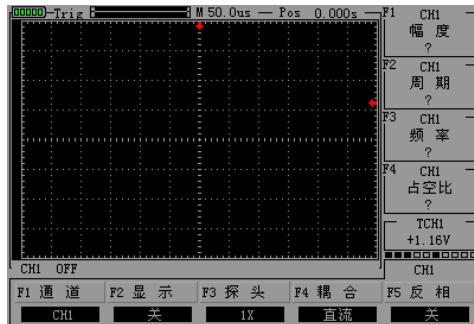




图 2-8 设置波形不显示

在调节垂直伏/格时，伏/格范围是 100mV/div-50V/div（探头 10X），以 1-2-5 方式步进，或 10mV/div-5V/div（探头 1X）、1V/div-500V/div（探头 100X）。以 CH1 通道为例：

- 如设置垂直方向为 2.00V/div，以将探头设置为 1X 档为例按 “” 来调节垂直方向伏/格，同时可按 “” 来上、下移动整个波形。如图 2-9
- 如设置垂直方向为 1.00V/div，操作步骤如上例。如图 2-10
- 设置将波形相对水平位置向上或向下移动。如图 2-11

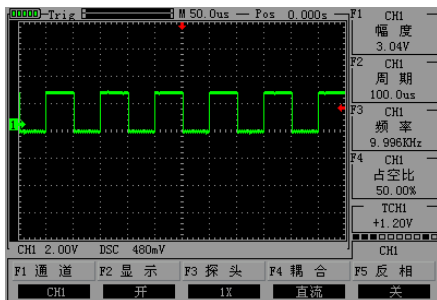


图 2-9 设置垂直 2V/格

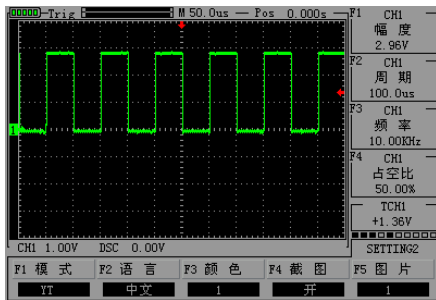


图 2-10 设置垂直 1V/格

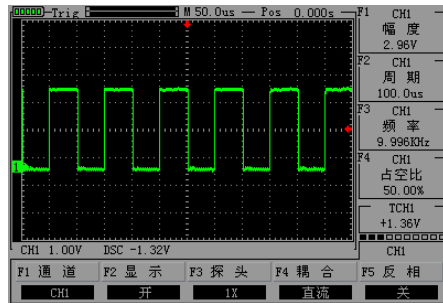



图 2-11 上下移动波形

## 2.5 水平系统

水平系统设置水平刻度和水平触发点位置，屏幕的水平中心刻度是波形的时间基准（参考）点。改变水平刻度会导致波形相对屏幕中心扩张或收缩。水平位置改变波形相对于触发点的位置。水平位置的改变是显示波形相对于水平触发点的位置改变。

- 时基（TIME/DIV）

利用下面的按键可以改变时基大小，时基表示水平方向上每个大格的时间长度

- 按下“”键来改变水平间的刻度，以便放大或缩小波形。如果要停止波形采集，则按下“RUN”键可实现。如图 2-12、图 2-13

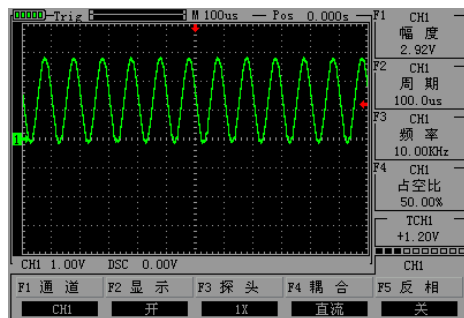


图 2-12 设置时基

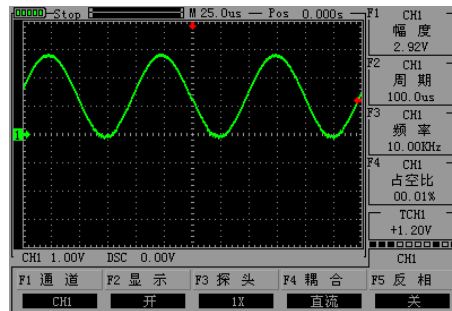


图 2-13 停止采集波形

- 按下“◀ ▶”键来调整通道波形的水平位置。变化的幅度根据时基的改变而变化。如图 2-14

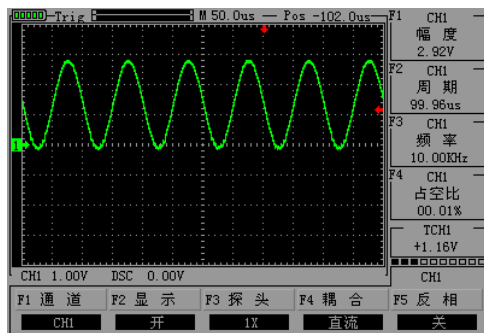


图 2-14 水平移动波形

## 2.6 触发系统

触发决定了数字存储示波器何时开始采集数据和显示波形。一旦触发被正确设定，他可以将不稳定的显示转换成有意义的波形。触发控制菜单按钮 TRIG ；

- 触发控制

触发方式：本示波器触发方式为边沿触发。

- 边沿触发：当触发信号的边沿到达某一给定电平时，触发产生。边沿触发方式是在输入信号边沿的触发阈值上触发。在“边沿触发”时，即在输入信号的上升沿、下降沿触发。

表 2-3 边沿触发菜单功能表



信源	CH1-CH4	设置 CH1-CH4 为信源触发信号
斜率	上升	选择触发信号在上升沿触发
	下降	选择触发信号在下降沿触发
触发方式	自动	设置在检测到触发条件下也能采集波形
	正常	设置只有满足触发条件时才采集波形
	单次	设置当检测到一次触发时采集一个波形，然后停止

### 操作说明：

设置信源：

1、按“TRIG”键显示触发菜单，根据信号输入，按“F1”键选择“CH1”或“CH2”。

设置触发电平

2、按下“CH1”键，再按下面板左下角“”键调节通道 1 标志；按“TRIG”，再按面板右侧“”键调节触发标志箭头，根据触发标志相对通道 1 标志位置和当前垂直方向每格代表的电压值来设置触发电平大小。

设置斜率：

3、按“F3”键选择斜率为“上升”或“下降”。

设置触发方式：

4、按“F4”键选择“自动”、“正常”或“单次”。

如图 2-15、2-16

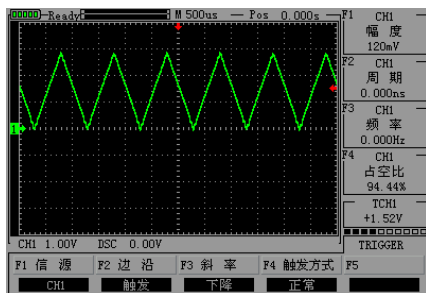


图 2-15 正常触发

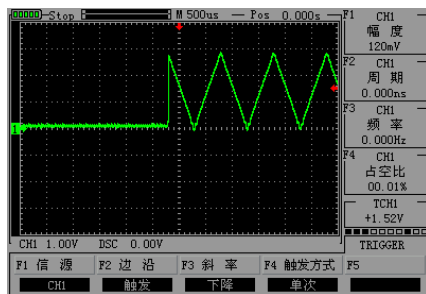


图 2-16 单次触发

## 2.7 存储系统

JHJDS3034 手持数字存储示波器可存储两组参考波形 (Ref-A、Ref-B)、6 组截图到示波器内部存储器中。

- 首先按“MENU”找到截图界面→“F4”把截图设置为“关”



- 存储参考波形：按下“MATH”找到参考波形设置页面→“F1”设置存储参考波形 Ref-A，再按“OK”键，即会显示“SAVING”参考波形被保存
- 查看参考波形：按“MATH”→“F1”→“F3”  
打开参考波形 Ref-A，如图 2-17

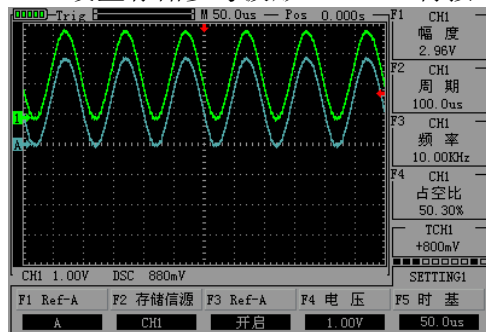


图 2-17 查看参考波形

- 截取波形图片：按“MENU”找到可设置截图的页面→“F4”把截图设置为“开”，再按“OK”键即可保存截图，需要保存下一个截图，按“F5”设置截图序号。本说明书里使用的波形等图片均来自示波器截图。
- 查看截取的图片：  
首先将示波器关机，然后用数据线将示波器和电脑连接好，再同时按下“OK”键和“PRW”键待屏幕亮时即可松手；此时，电脑会提示有 U 盘插入，打开 U 盘即可看到截取的图片。操作完后，需先点击电脑上退出 U 盘模式，然后断开数据线，长按示波器“PRW”键即可关机。

## 2.8 辅助系统

- 辅助功能可通过按下“MENU”菜单键及F1~F5选择功能键进行设置。

“MENU”按键弹出辅助系统功能设置菜单。如表 2-4

表 2-4 辅助菜单功能表


功能菜单	说明
声音	设置声音“开”或“关”
自动关机	可设置“10分钟”、“30分钟”后关机或“Never”（从不）关机
省电	可设置“20秒”、“40秒”、“60秒”、“300秒”后进入省电模式或“Never”模式
出厂模式恢复	恢复出厂设置

设置声音：按下“MENU”找到辅助功能菜单页，→按“F2”设置声音“开”或“关”。

设置自动关机：按下“MENU”找到辅助功能菜单页，→按“F3”设置自动关机时间。

设置省电：按下“MENU”找到辅助功能菜单页，→按“F4”设置省电时间。

设置出厂模式恢复：按下“MENU”找到辅助功能菜单页→按“F1”→“F5”即可把示波器恢复出厂。



- MEAS：按下“MEAS”屏即会显示当前测量菜单

## 2.9 光标测量

在这中模式下，光标X或Y方式成对出现，并可手动调整光标的间距。显示的读数即为测量的电压或时间值。进行手动光标测量，按以下步骤操作：

- 当使用光标时，需首先将信源设定成您所要测量的通道。按下“HORI”→“F2”选择信源通道（在此设置为CH1）
- 按下“F1”选择“时间”、“电压”或“关”
- 通过按“◀”、“▶”、“▲”、“▼”键来调节光标位置。如图 2-18、2-19

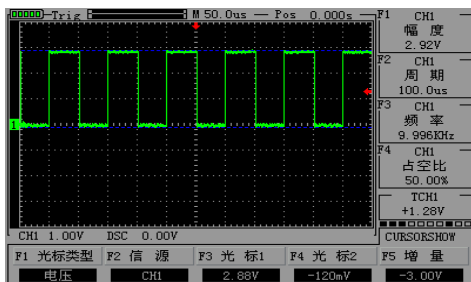


图 2-18 光标测量电压

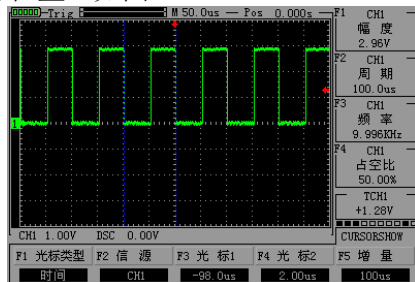


图 2-19 光标测量时间

## 2.10 数学运算功能

数学运算功能是显示 CH1 、CH2 通道波形相加、相减的功能

表 2-5 数学运算菜单功能

功能菜单	设定	说明
显示	开或关	设置波形运算打开或关闭
操作	CH1+CH2	通道 1 波形+通道 2 波形
	CH1-CH2	通道 1 波形-通道 2 波形
	CH2-CH1	通道 2 波形-通道 1 波形

- 按“MATH”按键，再按“F2”设置显示“开”，按“F3”选择运算方式。

## 第三章 记录仪使用

### 3.1 记录仪的使用

- 首先进入记录仪操作界面：按住“PRW”键，进入开机界面后按“F4”键即可进入记录仪界面（或如示波器在其他界面可长按“MENU”键→“F4”）。图 3-1
- 进入界面后，此时屏中间水平线在从左往右移动状态，将探头连接到示波器，然后接触要记录的信号，按“F3”即可进入记录状态，再按“F1”键则停止记录。
- 记录完波形后可按“F5”回放记录的波形。如图 3-2

**注：记录仪记录波形频率范围为 20hz 以下的波形，故记录时需要进入示波器界面手动调节时基为 100ms 以上时可显示波形。**

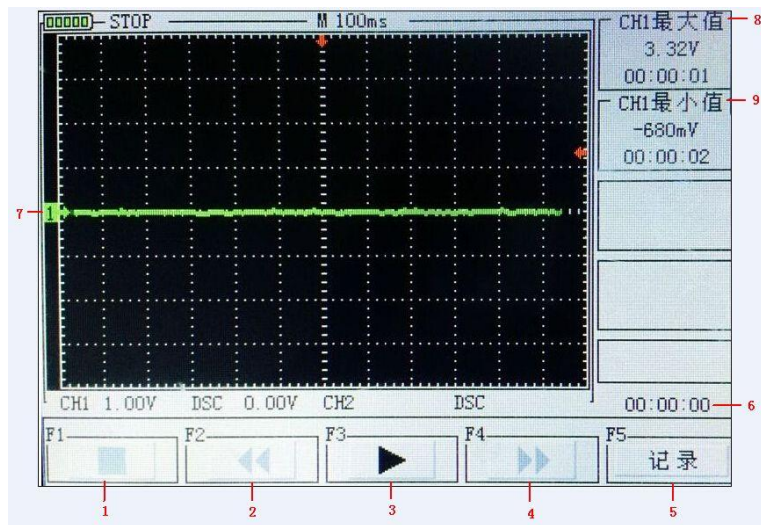


图 3-1 记录仪界面

1. 停止
2. 翻到前一个页面
3. 播放/暂停
4. 翻到下一个页面
9. 最小值

5. 记录
6. 时间
7. 通道标志
8. 最大值

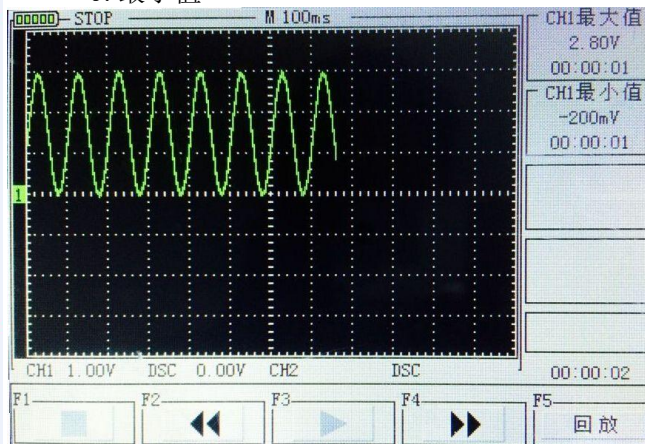


图 3-2 记录回放

## 第四章 应用示例

### 4.1 简单信号测量

观测电路中一未知信号，迅速显示和测量信号的频率和幅度。

● 欲迅速显示该信号，请按如下步骤操作：

- ① 将探头菜单衰减系数设定为 10X，并将探头上的开关设定为 10X，连接探头到示波器通道 1（CH1）。
- ② 长按“PRW”键，再按“F1”进入示波器（或如果示波器在其他功能界面，长按“MENU”→“F1”）。
- ③ 将探头接地夹接到相应电路的地，CH1 的探头连接到电路被测点。
- ④ 按下“AUTO”按钮。

数字存储示波器将自动设置使波形显示达到最佳。在此基础上，您可以进一步调节波形的垂直、水平档位，直至波形的显示符合您的要求。

● 进行自动测量信号的电压和时间参数

数字存储示波器可对大多数显示信号进行自动测量，欲测量信号频率和峰峰值，请按如下步骤操作：

- ① 按“AUTO”按键，可迅速测得当前信号波形。
- ② 按“CH1”按键进行翻页，可观察到频率和峰峰值。

此时，频率和峰峰值的测量值分别显示在屏幕右侧位置。如图 4-1

## 4.2 光标测量

本数字存储示波器可以自动测量多种波形参数。所有的自动测量参数都可以通过光标进行测量。使用光标可迅速地对波形进行时间和电压测量。

### ● 测量方波信号的峰值电压

以 CH1 通道为例，欲测量方波信号的峰值电压，请按如下步骤操作：

- ① 按下“HORI” 按键以进入主时基光标状态设置。
- ② 按“F1” 键设置光标类型为“电压”，按“F2” 键设置信源为“CH1”。
- ③ 可通过光标显示窗口看到光标 1 和光标 2 所在位置（相对于中间零电压参考水平线）以及增量（光标 2-光标 1 后的压差）。
- ④ 通过“▲”、“▼” 按键来调整光标 2 的位置，“◀”、“▶” 按键来调整光标 1 的位置；且他们的位置变化及增量会在“光标显示” 窗口实时更新显示。如图 4-2、图 4-3

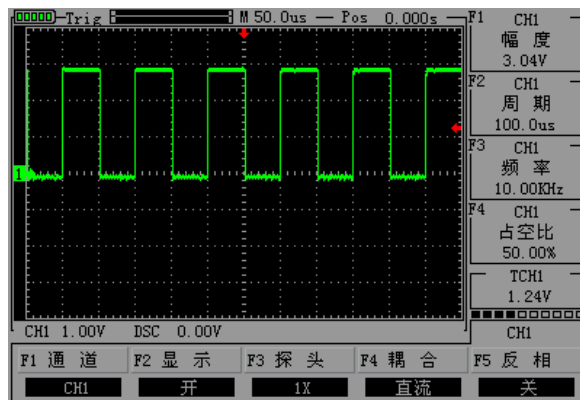


图 4-1 方波



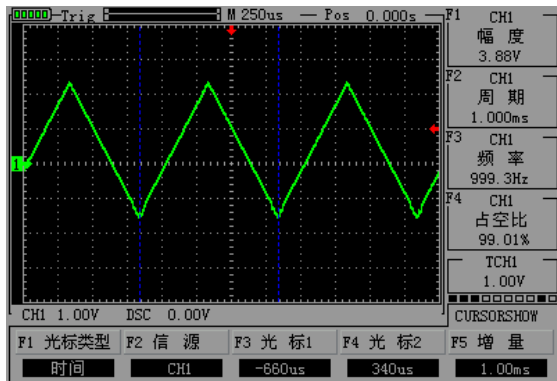


图 4-2 光标测时间

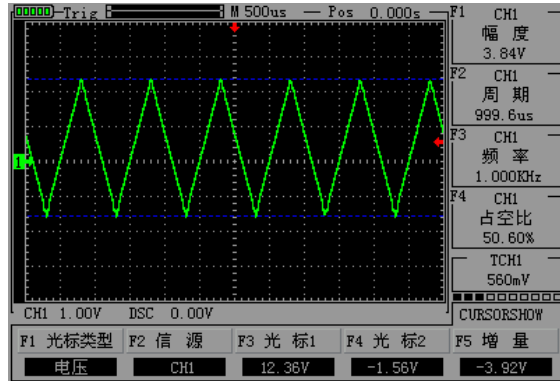


图 4-3 光标测电压

### 4.3 捕捉单次信号

数字存储示波器的优势和特点在于可能方便地捕捉脉冲、毛刺等非周期性的信号，若捕捉一个单次信号，首先需要对此信号有一定的先验知识，才能设置触发电平和触发沿。若对于信号不确定的情况，可以通过自动

或正常的触发方式先行进行观察，以确定触发电平和触发沿；操作步骤如下：

- 如前述设置探头和 CH1 通道的衰减系数为 10X。
- 进行触发设定：
  - ① 按“CH1”→按“F3”键，设置耦合为“直流”。
  - ② 按下“TRIG”按键，显示边沿触发菜单设置。
  - ③ 在此菜单下，按“F1”键设置边沿类型为“斜率下降”、按“F2”键设置信源为“CH1”、按“F3”键设置触发方式为“单次”。
  - ④ 按“RUN”按键，显示屏左上角显示“Ready”，等待符合触发条件的信号出现。如果某一信号达到设定的触发条件，即采样一次，显示在屏幕上。利用此功能可以轻易的捕捉到偶然发生的事件，例如突发性的低电平：将边沿触发设置为下降沿触发，按“RUN”按钮开始等待，当有低电平发生时，机器会自动触发并把触发前后的一段时间的波形记录下来。通过“HORI”可以改变触发位置的水平位置，从而得到不同长度的负延迟触发，便于观察高电平发生前后的波形。如图 4-4

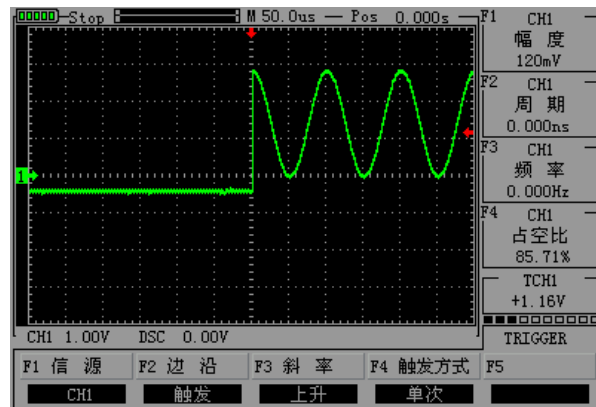


图 4-4 捕捉单次信号

#### 4.4 四通道显示

四通道同时工作显示界面如图 4-5

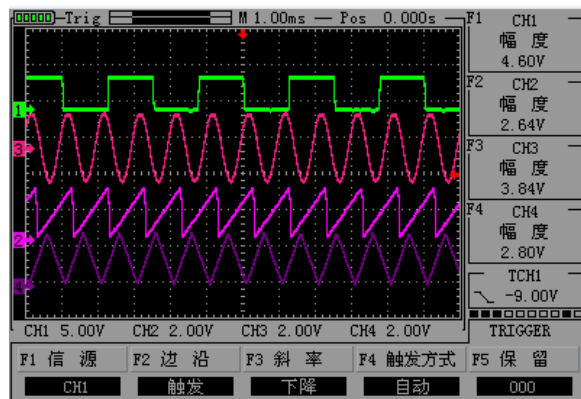


图 4-5 四通道同时显示

## 第五章 系统提示及故障排除

### 5.1 系统提示信息说明

SAVEING: 当存储波形或截图时, 系统会有该提示显示, 并在屏幕中间有进度条提示。

CLOSING: 开机后当长按“PRW”键、当电池电量过低或当达到示波器设定关机时间时, 系统会有该提示, 并在屏幕中间有进度条提示。

USER1 RUNNING: 信号发生器波形可以运行

USER3 NO FILE: 信号发生器没有波形文件

### 5.2 故障处理

1. 如果按下“PRW”键示波器仍然黑屏, 没有任何显示, 请按下列步骤处理:
  - (1) 打开仪器电池后盖, 检查供电电池是否有电或漏液、胀气等
  - (2) 如有万用表可量一下锂电池两端电压 (正常不低于 3.0V)
  - (3) 检查完毕后, 重新启动仪器。
  - (4) 如果仍然无法正常使用本产品, 请与我们联系。
2. 采集信号后, 画面中并未出现信号的波形, 请按下列步骤处理:
  - (1) 检查探头是否正常接在信号连接线上;

- (2) 检查信号连接线是否正常接在 BNC 上；
- (3) 检查探头是否与待测物正常连接；
- (4) 检查待测物是否有信号产生；
- (5) 再重新采集信号一次。

3、测量的电压幅度值比实际值大 10 倍或小 10 倍：

检查通道衰减系数是否与实际使用的探头衰减比例相符。

4、有波形显示，但不能稳定下来：

检查触发菜单中的触发源设置是否与实际信号所输入的通道一致。

5、按下“RUN”按钮无任何显示：

检查触发菜单的触发方式是否在“正常”或“单次”档，且触发电平是否已超出波形范围。如果是，将触发电平居中，或者设置触发方式为“AUTO”档。

6、波形显示呈阶梯状：

此现象正常。可能水平时基档位过低，增大水平时基可以提高水平分辨率，可以改善显示。

## 第六章 服务和支持

### 6.1 保修概要

本公司保证其所生产及销售的产品，在授权经销商发货之日起两年内，不会出现材料和工艺缺陷。如在产品保修单的详细规定内证明有缺陷，我们将予以修理或更换服务。

除本概要或使用保修单中所提供的保修之外，我们不作其它任何明示或暗示的保证，包括但不限于对适销性和特殊适用性的暗含保修。本公司对间接的、特殊的或由此产生的损坏概不负责。

## 附录 A：技术规格

除非另有说明，所有技术规格都是用于衰减开关设定为 10X 的探头和此系列示波器。要验证示波器是否符合技术规格，示波器必须首先符合以下条件：

- 示波器必须在指定的操作温度内连续运行了三十分钟以上。
- 如果操作温度变化范围达到或超过 5 度，则要进行校正，除标有“典型”字样的规格以外，所有规格都有保证。
- 示波器必须属于出厂校正期限内。

### 技术规格

输入	
输入耦合	交流、直流 (AC、DC)
输入阻抗	$1\text{M}\Omega \pm 2\%$ 20pF+5pF
最大输入电压	40V (探头 X1) ; 400V (探头 X10) 可测 220V 电压; (探头 X100) 可测 1000V 电压
探头衰减	1X、10X

探头衰减系数设定	1X、10X、100X
<b>信号获取系统</b>	
采样方式	实时采样、随机采样
存储深度	16K*2
获取模式	采样，峰值检测
<b>垂直系统</b>	
垂直灵敏度	10mV-5V（探头 1X） 100mV-50V（探头 10X） 1V-500V（探头 100X）（1-2.5-5 步进）
垂直精度	+3%
垂直分辨率	8bit
带宽	30MHz
<b>水平系统</b>	
实时采样率	250MSa/S（双通道或单通道开启模式-特指 CH1CH2[CH3/CH4 无效-其最大为 100MSa/s]） 100MSa/S（四通道开启模式）
水平扫描范围	10ns-50ms（1, 2.5, 5 步进） 100ms-5s（Scan 扫描） CH1-CH4 同时打开时基只达到 25ns
<b>触发系统</b>	



模式	自动、正常和单次
类型	上升沿、下降沿
自动检测	支持 (50Hz-60MHz)
数学运算	CH1+CH2、CH1-CH2、CH2-CH1
<b>测量系统</b>	
光标测量	支持时间和电压光标
测量方式	自动、手动
测量	峰峰值、占空比、频率、周期、最大值、最小值
<b>设备</b>	
屏幕	4.3 寸 16 位真彩色 TFT 400*272 裸机 600g
电池	3000+mA 锂电池 (单节电池连续工作 4 小时左右)
尺寸	220*128*37 (mm)
<b>记录仪</b>	<b>只能记录 CH1 和 CH2 的波形</b>
时基	100ms-5s 实时记录 100ms 一下为每一秒记录一组波形
长度	待定

## 附录 B：日常保养和清洁

### 日常保养

请勿把仪器存放或放置在液晶显示器会长时间受到直接日照的地方。

请勿让喷雾剂、液体和溶剂沾到仪器或探头上，以免损坏仪器和探头。

请在电池电量使用完的情况下及时对电池进行充电。

### 清洁

根据操作情况经常对仪器和探头进行检查。请按下述步骤清洁仪器的外表面：

1. 使用质地柔软的抹布擦拭仪器和探头的外部浮尘。清洁液晶显示屏时，注意不要划伤透明的塑料保护屏。
2. 使用一块潮湿但不滴水的软布擦拭仪器，擦拭前请先卸下电池。可使用柔和的清洁剂或清水擦洗。请勿使用任何腐蚀性的化学试剂，以免损坏仪器和探头。

**警告：**在重新安装电池使用前，请确认仪器已经干透，避免因水分造成电气短路损坏仪器。